




# Honda HR-V e:HEV

## Typ: 5-Türer SUV

(2021 - )

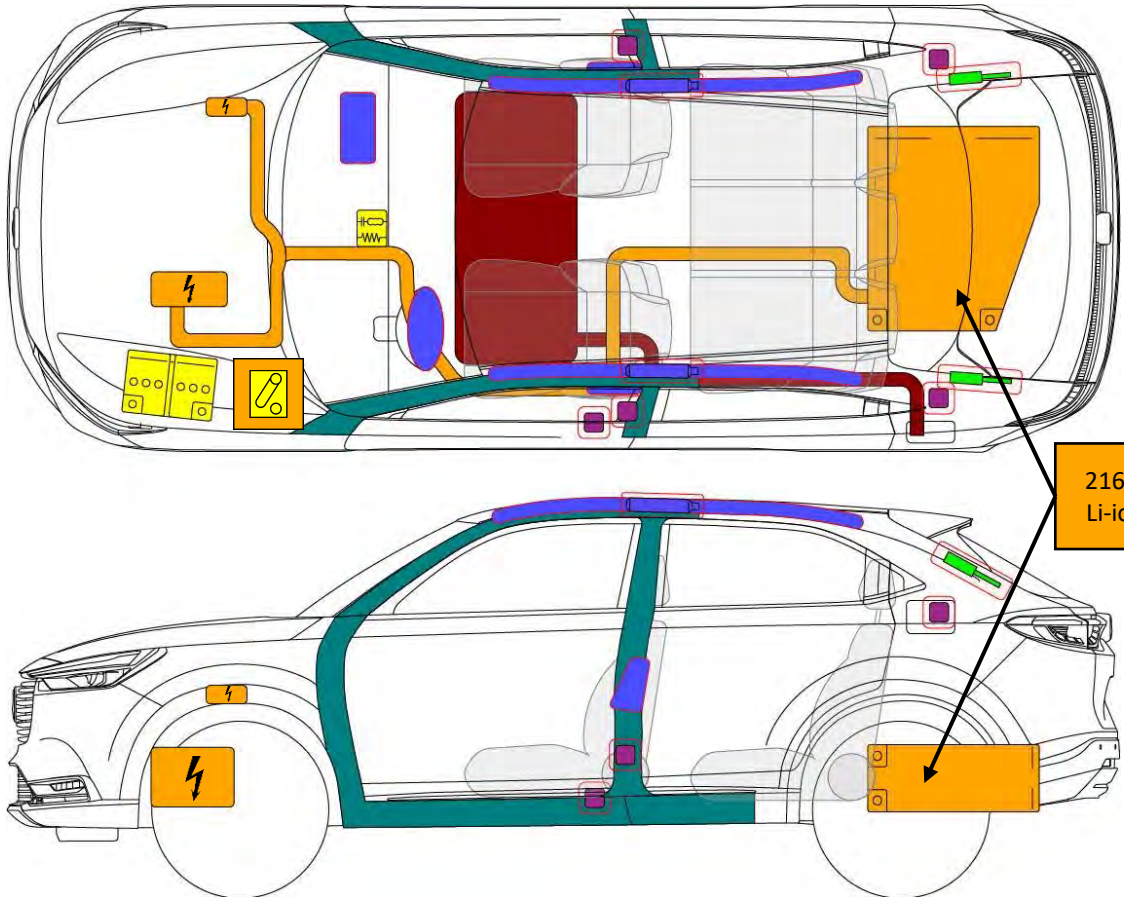

216 V  
Li-ion

|                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Airbag                              |  Gasgenerator                                |  Gurtstraffer                    |  SRS Steuergerät                            |  Aktives Fußgänger-schutzsystem |
|  Automatisches Überroll-Schutzsystem |  Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder        |  Karosserie-Verstärkung          |  Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit   |                                                                                                                      |
|  Niedervolt-Batterie                 |  Niedervolt-Kondensator                      |  Treibstofftank                  |  Gastank                                    |  Sicherheits-ventil             |
|  Hochspannungs-Batterie              |  Hochspannungs-kabel                         |  Hochvolt-Trennstelle            |  Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung |  Hochspannungs-kondensator      |
|  Hochspannungs-komponente            |  Hochvolt-Trennung an Niedervolt-Trennstelle |  Benzin-/ Ethanol-kraftstofftank |                                                                                                                                |                                                                                                                      |


# Honda HR-V e:HEV Type: 5-Türer SUV (2021 - ) – Zusätzliche Seiten

## 1. Identifizierung/Erkennung



EIN FEHLENDES MOTORGERÄUSCH BEDEUTET NICHT, DASS DER MOTOR DES FAHRZEUGS AUS IST. DAS FAHRZEUG KANN SICH SO LANGE LAUTLOS BEWEGEN ODER DER MOTOR AUTOMATISCH STARTEN, BIS ES KOMPLETT ABGESCHALTET IST. TRAGEN SIE EINE GEEIGNETE PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG.

**Merke**

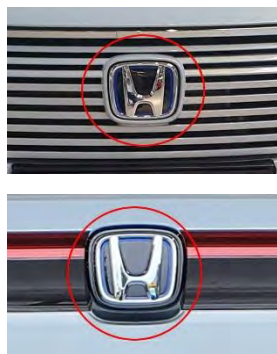

**Typ**



## 2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben




### Fahrzeug immobilisieren:

1. Räder verkeilen und Feststellbremse betätigen.
2. Gangwahlhebel in Position parken (P) bringen.

Hebepunkte:

- Vorgesehene Hebepunkte;
- Hochvoltbatterie;

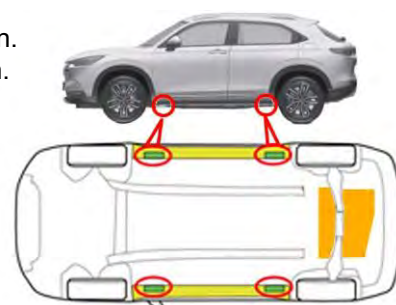


## 3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen


### 1. Deaktivierung des Hochvoltssystems, Hauptmethode




**Ausschalten**



### 2. Deaktivierung des Hochvoltssystems, 2e-Methode

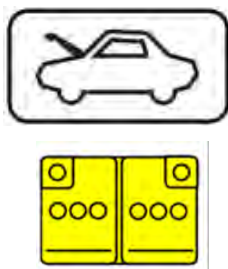

## 2. Deaktivierung des Hochvoltssystems, Fortsetzung der 2e-Methode

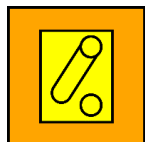

### Sicherheitsvorschriften:



Fahrzeug kann betriebsbereit sein, obwohl kein Motorgeräusch zu hören ist!

Fahrzeug muss immobilisiert und deaktiviert werden;

Orange Hochvoltkabel oder Hochvoltkomponenten nicht berühren, beschädigen oder öffnen;

Bei Unfällen mit Airbag Auslösung und/oder Gurtstraffer Aktivierung wird der Fahrzeugantrieb automatisch deaktiviert. Die Rückhaltesysteme sind weiterhin aktiv.

## 4. Zugang zu den Insassen

### Sitzverstellung




### Lenksäulenverstellung




### Glasarten:


A. Verbundsicherheitsglas

B. Einscheibensicherheitsglas


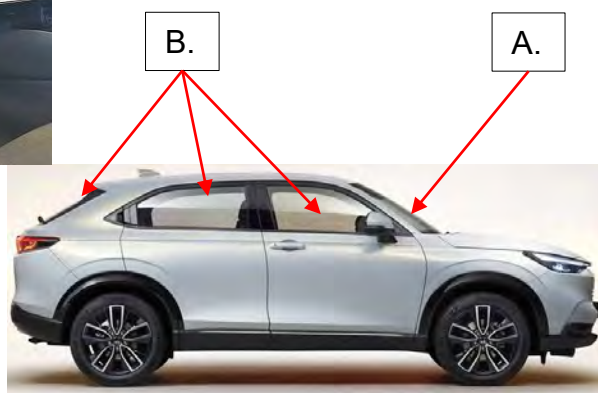


## 5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe

|                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 216V                  |       |
|  | 12V                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | R-1234yf<br>395-445 g |                                                                                                                                                                               |
|  | 40L                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**6. Im Brandfall****REICHLICH REINES WASSER VERWENDEN****POTENZIELLE GEFAHR DER WIEDERZÜNDUNG  
DER BATTERIE / VERZÖGERTE ZÜNDUNG!****7. Im Falle des Untertauchens**

- Im Wasser besteht durch das Hochvoltsystem kein erhöhtes Stromschlagrisiko;
- Wenn möglich, das Fahrzeug aus dem Wasser entfernen und mit dem Deaktivierungsverfahren für dieses Fahrzeug anfangen (Siehe Kapitel 3).

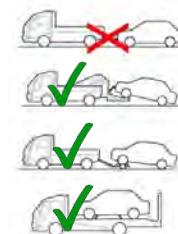**8. Abschleppen/Transport/Lagerung****Position des  
Abschlepphakens****Position des  
Abschlepphakens vorne****Position de  
Abschlepphakens hinten****Abschleppen****FAHRZEUG IN EINER SICHEREN ENTFERNUNG AB  $\geq 5$  M ABSTAND  
VON ANDEREN OBJEKTEN ODER FAHRZEUGEN ABSTELLEN!****POTENZIELLE GEFAHR DER WIEDERZÜNDUNG DER  
BATTERIE / VERZÖGERTE ZÜNDUNG!****9. Wichtige zusätzliche Informationen**

- Keine weiteren wichtigen Informationen;

**10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme**

|  |                              |  |                                                            |
|--|------------------------------|--|------------------------------------------------------------|
|  | Smart-Schlüssel entfernen    |  | Elektrohybridfahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 2 |
|  | Spannungsgefahr              |  | Entzündbar                                                 |
|  | Gefahr                       |  | Gesundheitsschädlich                                       |
|  | Warnung; niedrige Temperatur |  | Akute Toxizität                                            |
|  | Klimaanlage Komponente       |  | Explosiv                                                   |
|  | Mit Wasser löschen           |  | Korrosiv                                                   |
|  | IR-Wärmebildkamera benutzen  |  | Motorhaube                                                 |